



Utbyte av rötskadade delar på fönster



Om fönstret ser ut så här är det dags att byta bottenstycke och om du har otur även byta ut trä i något av sidostyckena.

Det fanns tidigare bottenstycken att köpa genom föreningen men de går också att tillverka själv enl. måtten nedan.

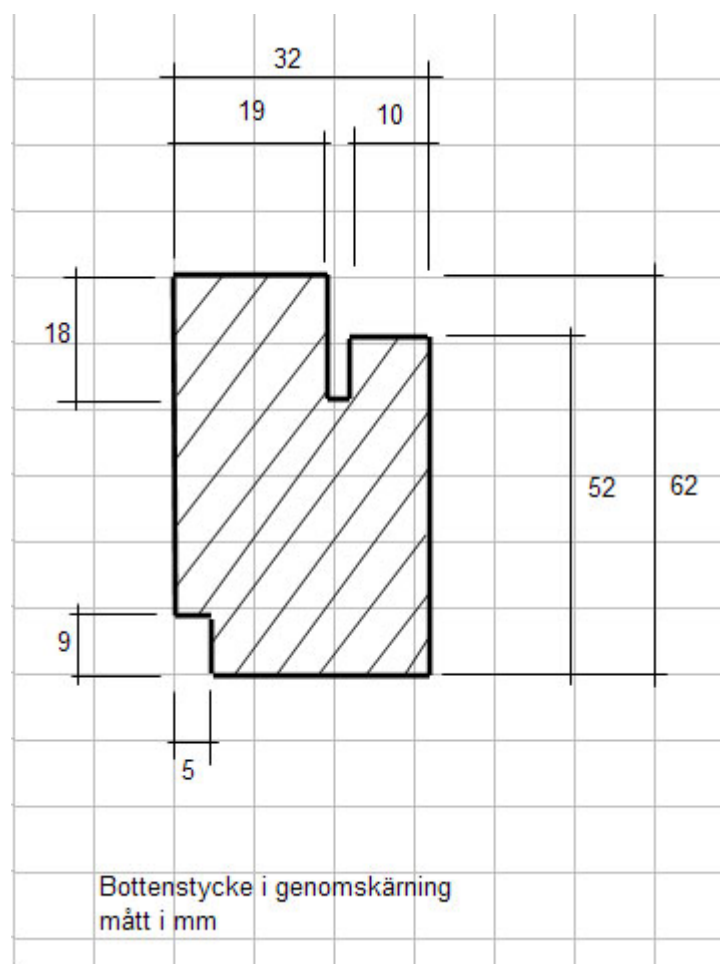


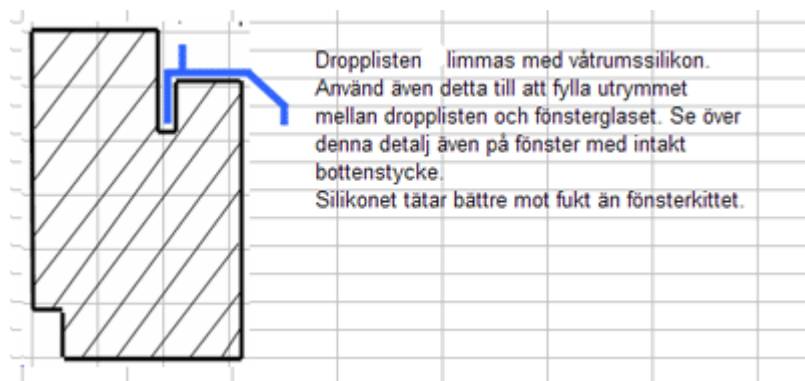

Såga bort det gamla bottenstycket mellan sidostyckena och ta tillvara dropplisten av aluminium.

Använd ett smalt stämjärn och stäm ut kvarvarande tappar lite itaget. Kvar finns nu endast metallstiften från fabriken. Såga bort dessa med ett bågfilsblad.

Dags att passa in det nya bottenstycket

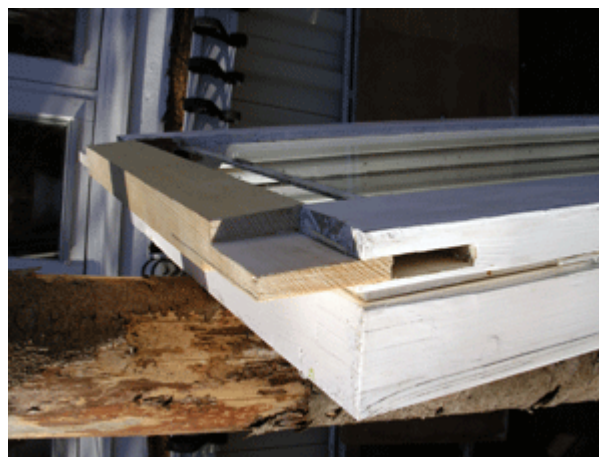

Rita noggrant ut tapparna på bottenstycket så du vet var du skall såga. Använd en fintandad såg, stämjärn, kniv, rasp och slipklots med sandpapper.

för att passa in bottenstycket. Det skall kunna föras in utan att det glappar.

Om sidostyckena är intakta är det dags att sätta fast bottenstycket. Sätt fast dropplisten enligt beskrivningen på bild tidigare i artikeln.


För att limma trä utomhus använder du polyuretanlim som är vattenfast. Applisera limmet alla ytorna i limfogen, fukta limmet med en blomspruta med vatten. Detta gör att limmet sväller och fyller fogen effektivt. Sätt ett antal tvingar då limmet vid svällningen vill pressa isär fogen. Akta glaset när du pressar in bottenstycket!




Skador i sidorna

Är sidostyckena rötskadade måste det ankomna träet bytas ut .

Bildserien nedan visar ett exempel på de olika momenten. Verktögen är desamma som du använde vid byte av bottenstycke. Jag valde här att limma dit en tjockare och något längre träbit, för att sedan limmet torkat ta bort det överflödiga virket med hjälp av såg, hyvel och slippapper. Ta bort eventuella limrester i urtaget för bottenstyckets tapp, om du har kvar momentet att limma fast bottenstycket (se nedersta bilden)

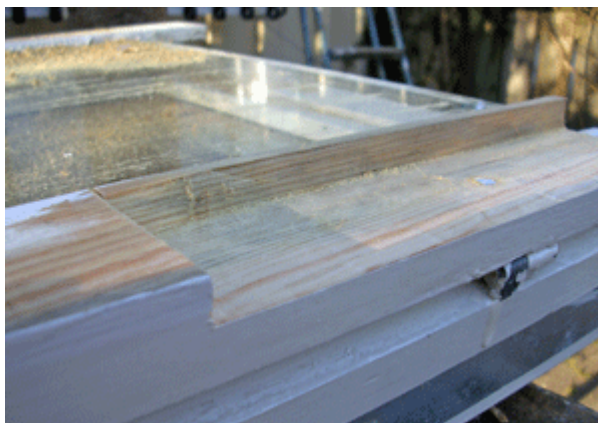

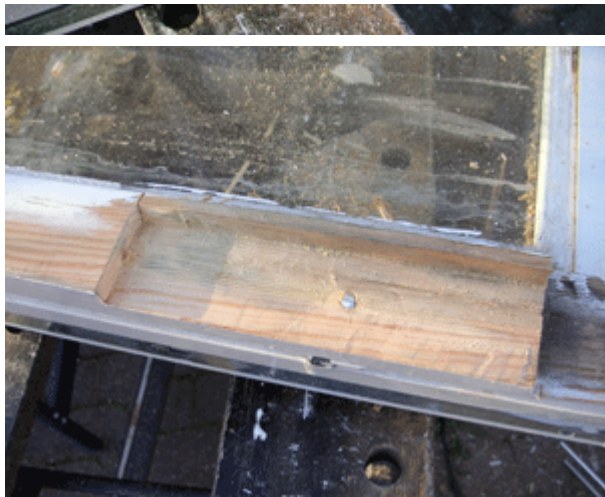

Lycka till
Urban Näsgårde